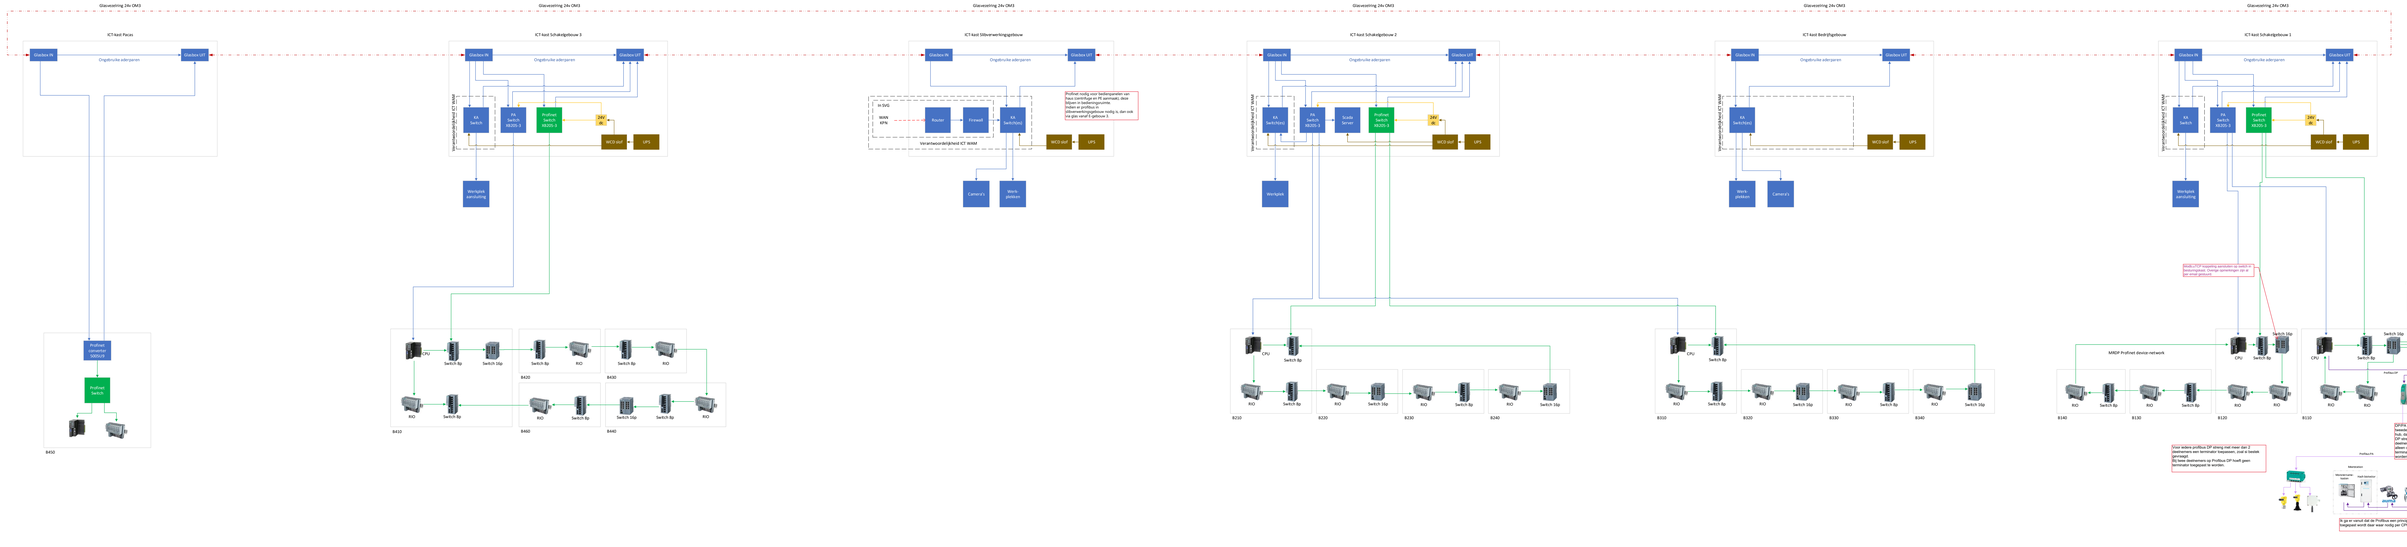
Glasvezelring 24x OM3
ICT-kast Pacos
Glasbox IN
Ongedrukte aderparen
Glasbox UIT
Profinet Uploader 1000TX
Profinet Switch
B450
ICT-kast Schakelgebouw 3
Verantwoordelijkheid ICT WAM
AA Switch
FA Switch RS20-2
Profinet Switch RS20-2
24V dc
WCD duf
UPS
Werkplek aansluiting
CPU
Switch 8p
Switch 16p
RIO
B410
B420
B430
B440
B460
ICT-kast Silberwerewinggebouw
In SVG
WAN KPN
Router
Firewall
AA Switch(ring)
Camera's
Werk-plekken
Profinet nodig voor bedienparameters van de Profibus DP slaves die hier deze Input in bedienparameter (indien ze profibus in bedienparameters nodig is, dan ook via gas-sensor's gebouw 1)
ICT-kast Schakelgebouw 2
Scale Server
Werkplek
B210
B220
B230
B240
B310
B320
B330
B340
ICT-kast Bedrijfsgebouw
ICT-kast Schakelgebouw 1
Profinet Switch RS20-2
Werkplek aansluiting
Werk-plekken
Camera's
Alleen UTP kopperig aansluiten op switch in bedieningskast. Overige apparatenen zijn al op een ander gebouw
Frequentieregelaars
MRDP Profinet device network
Profibus DP
Profinet
Switch 16p
B140
B130
B120
B110
Voor extern profibus DP strong met meer dan 2 deelnemers een terminator toepassen, zoal a kwetsbaar verbinding
Voor 2 deelnemers op Profibus DP hoeft geen terminator toegepast te worden.
DP/PN converter die hoeveel strong onder de Profibus DP slaves Profibus DP strong 2 deelnemers en hoeft geen extra Profibus terminator voegtpast te worden.
Profibus PA
Metingen
Temperatuur sensor
Vaat-detector
Als je er vanuit dat de Profibus een principe opend is en toegepast wordt daar wee nodig an CPU/B-gebouw