

Block: FB 6

Name:
Version:

Segment 1:


NAMFB6

Segment 2: Copy instellingen Constant nive

A	DB 15	DB 15	Databouwsteen in- en uitschakelpellen
L	DW 20		
T	MW 230	MW230	Type niveauregeling (kopie DB15)
L	DW 24		
T	MW 238	GROTE_WIJZ	Const.niv.reg: grootte toerentalwijzigin
L	DW 25		
T	MW 240	DODE_ZONE	Const.niv.reg: Dode zone (%)(kopie DB15)
L	DW 26		
T	MW 242	TT_OMSCHAK	Const.niv.reg: starttoerental bij oversc
L	DW 27		
T	MW 244	TV_INUIT	Const.niv.reg: vast toerental bij in/uit
L	DW 28		
T	MW 246	SP_NIV_RWA	Const.niv.reg: Setp.kelderniveau RWA-bed
L	DW 29		
T	MW 248	SP_NIV_DWA	Const.niv.reg: Setp.kelderniveau DWA-bed
L	DL 32		
T	MB 255		
U	M 255.0		
=	M 98.6	RWA_CAP_ON	RWA-Capaciteit actief
L	DR 32		
T	MB 255		
U	M 255.0		
UN	M 255.0		
=	M 0.2	M 0.2	PID Regelaar actief

DB 15	DB 15	Databouwsteen in- en uitschakelpellen
M 0.2	M 0.2	PID Regelaar actief
M 98.6	RWA_CAP_ON	RWA-Capaciteit actief
MW 230	MW230	Type niveauregeling (kopie DB15)
MW 238	GROTE_WIJZ	Const.niv.reg: grootte toerentalwijzigin
MW 240	DODE_ZONE	Const.niv.reg: Dode zone (%)(kopie DB15)
MW 242	TT_OMSCHAK	Const.niv.reg: starttoerental bij oversc
MW 244	TV_INUIT	Const.niv.reg: vast toerental bij in/uit
MW 246	SP_NIV_RWA	Const.niv.reg: Setp.kelderniveau RWA-bed
MW 248	SP_NIV_DWA	Const.niv.reg: Setp.kelderniveau DWA-bed

Segment 3: ;Bepaal In/uitslag of Const.niv.

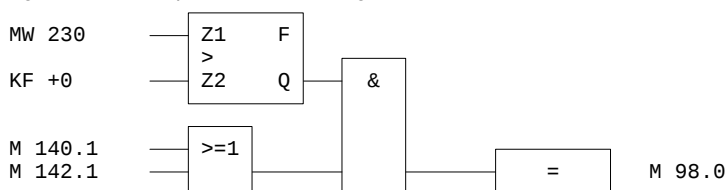


M 98.0	BEDRIJFS_TYPE	Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
M 140.1	Par. P2	Pomp 2 paraat
M 142.1	Par. P4	Pomp 4 paraat
MW 230	MW230	Type niveauregeling (kopie DB15)

Segment 4: Bepaal niveausetpoint

U	M 98.0	BEDRIJFS_TYPE	Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
SPB	=M001		
L	KF +0		
T	MW 182	ACT_Setp	Aktief setpoint const.niveaureg.
M00NOP	0		


M 98.0	BEDRIJFS_TYPE	Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
MW 182	ACT_Setp	Aktief setpoint const.niveaureg.

Segment 5: ;One shot om start DWA bedrijf constant nivo aan te geven



E 26.6	DWA_bedrijf	DWA-bedrijf
M 98.0	BEDRIJFS_TYPE	Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
M 98.1	CN_DWA	Const.niv.: DWA-bedrijf
M 98.4	OS_DWA	Start DWA voor constant niveau (one shot)

Segment 6: ;One shot om start RWA bedrijf constant nivo aan te geven



E 26.6	DWA_bedrijf	DWA-bedrijf
M 98.0	BEDRIJFS_TYPE	Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
M 98.2	CN_RWA	Const.niv.: RWA-bedrijf
M 98.5	OS_RWA	Start RWA voor constant niveau (one shot)

Segment 7: ;RWA bedrijfsindicatie voor RD en BOA



E 26.6	DWA_bedrijf	DWA-bedrijf
M 98.0	BEDRIJFS_TYPE	Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
M 98.2	CN_RWA	Const.niv.: RWA-bedrijf

Segment 8: ;DWA bedrijfsindicatie voor RD en BOA



E 26.6	DWA_bedrijf	DWA-bedrijf
M 98.0	BEDRIJFS_TYPE	Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
M 98.1	CN_DWA	Const.niv.: DWA-bedrijf

Segment 9: Setpoint DWA-bedrijf

U	M 98.0	BEDRIJFS_TYPE	Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
U	E 26.6	DWA_bedrijf	DWA-bedrijf
SPB	=M001		
SPA	=M002		
M00L:	MW 248	SP_NIV_DWA	Const.niv.reg: Setp.kelderniveau DWA-bed
T	MW 182	ACT_Setp	Aktief setpoint const.niveaureg.
M00NOP	0		


E 26.6	DWA_bedrijf	DWA-bedrijf
M 98.0	BEDRIJFS_TYPE	Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
MW 182	ACT_Setp	Aktief setpoint const.niveaureg.
MW 248	SP_NIV_DWA	Const.niv.reg: Setp.kelderniveau DWA-bed

Segment 10: Setpoint RWA-bedrijf

U	M 98.0	BEDRIJFS_TYPE	Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
UN	E 26.6	DWA_bedrijf	DWA-bedrijf
SPB	=M001		
SPA	=M002		
M00L:	MW 246	SP_NIV_RWA	Const.niv.reg: Setp.kelderniveau RWA-bed
T	MW 182	ACT_Setp	Aktief setpoint const.niveaureg.
M00NOP	0		

E 26.6	DWA_bedrijf	DWA-bedrijf
M 98.0	BEDRIJFS_TYPE	Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
MW 182	ACT_Setp	Aktief setpoint const.niveaureg.
MW 246	SP_NIV_RWA	Const.niv.reg: Setp.kelderniveau RWA-bed

Segment 11: ;Zet bedrijfstatussen weg tbv B0



M 98.0 BEDRIJFS_TYPE Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
 M 254.3 M 254.3 Bedrijf: 0=in/uitslag; 1=const.niv.bedr.

Segment 12: ;Zet bedrijfstatussen weg tbv B0A



M 98.0 BEDRIJFS_TYPE Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
 M 254.2 M 254.2 Inslag/uitslagbedrijf

Segment 13: ;Zet bedrijfstatussen weg tbv B0A



E 26.6 DWA_bedrijf DWA-bedrijf
 M 98.0 BEDRIJFS_TYPE Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
 M 254.0 M 254.0 Const.niv.reg: DWA-melding

Segment 14: ;Zet bedrijfstatussen weg tbv B0A



E 26.6 DWA_bedrijf DWA-bedrijf
 M 98.0 BEDRIJFS_TYPE Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
 M 254.1 M 254.1 Const.niv.reg: RWA-melding

Segment 15: Aanpassing intervaltijd toerental

UN T 34
 SPB =M001
 L MW 186 INTERVALTELLER Const.niv.reg: intervaltijdteller
 L KF +1
 -F ; Trek er 1 seconde van af
 T MW 186 INTERVALTELLER Const.niv.reg: intervaltijdteller
 M00NOP 0


MW 186 INTERVALTELLER Const.niv.reg: intervaltijdteller

Segment 16: ;Wis vlag 'Intervaltijd voorbij'



M 98.3 INTERVAL Const.niv.: intervaltijd voorbij

Segment 17:



M 98.3 INTERVAL Const.niv.: intervaltijd voorbij
 MW 186 INTERVALTELLER Const.niv.reg: intervaltijdteller

Segment 18: INIT INTERVALTIJD NA VERSTRIJKEN

UN M 98.3 INTERVAL Const.niv.: intervaltijd voorbij
 SPB =M001
 A DB 15 DB 15 Databouwsteen in- en uitschakelpelen
 L DW 23
 T MW 186 INTERVALTELLER Const.niv.reg: intervaltijdteller
 M00NOP 0
 BE
 DB 15 DB 15 Databouwsteen in- en uitschakelpelen
 M 98.3 INTERVAL Const.niv.: intervaltijd voorbij

MW 186

INTERVALTELLER

Const.niv.reg: intervaltijdteller

Datei: NWVR15	Bearb.: M. Jordaan	Gemaal Hollands Diep	
- FB 6 -	geprüft:		
St: 22.03.2009 14:49:59	Datum: 22.03.2009		Blatt: 4