


Block: PB 31

Name:


Version:

Segment 1: AANSTURING GESTAFFELD BIJ INSLAG / UITSLAGREGELING POMP 1

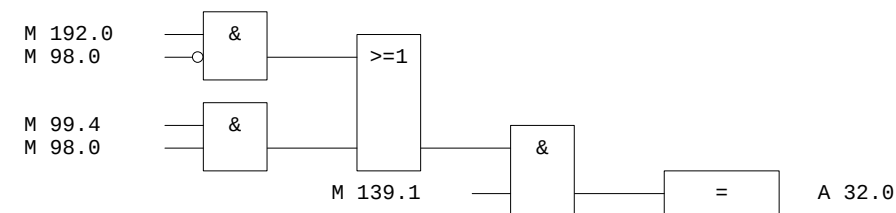


A 32.0 322K1 Aansturing pomp 1
 M 98.0 BEDRIJFS_TYPE Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
 M 99.4 START_P1 Const.niv.: pomp 1 aanzetten
 M 139.1 Par. P1 Pomp 1 paraat
 M 192.0 P1_INUIT STURING POMP 1 HULP BIJ INUIT STAFFELEN

Segment 2: AANSTURING EN STAFFELEN BIJ INSLAG / UITSLAGREGELING POMP 2

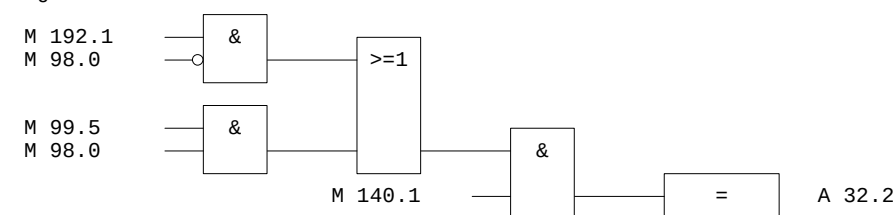


A 32.2 322K3 Aansturing pomp 2 frequentieregelaar
 M 98.0 BEDRIJFS_TYPE Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
 M 99.5 START_P2 Const.niv.: pomp 2 aanzetten
 M 140.1 Par. P2 Pomp 2 paraat
 M 192.1 P2_INUIT STURING POMP 2 HULP BIJ INUIT STAFFELEN

Segment 3: AANSTURING GESTAFFELD BIJ INSLAG / UITSLAGREGELING POMP 3

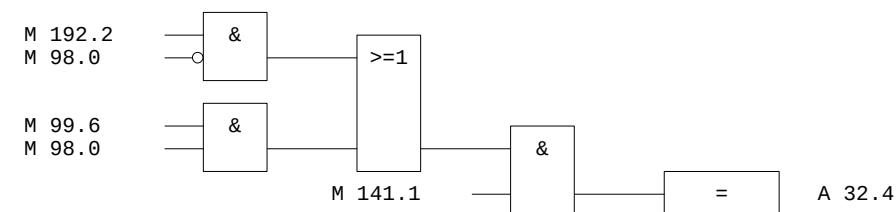

A 32.4 322K5 Aansturing pomp 3
 M 98.0 BEDRIJFS_TYPE Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
 M 99.6 START_P3 Const.niv.: pomp 3 aanzetten
 M 141.1 Par. P3 Pomp 3 paraat
 M 192.2 P3_INUIT STURING POMP 3 HULP BIJ INUIT STAFFELEN

Segment 4: AANSTURING GESTAFFELD BIJ INSLAG / UITSLAGREGELING POMP 4

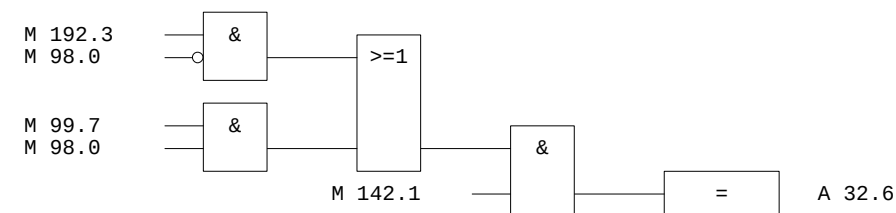

A 32.6 322K7 Aansturing pomp 4 frequentieregelaar
 M 98.0 BEDRIJFS_TYPE Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
 M 99.7 START_P4 Const.niv.: pomp 4 aanzetten
 M 142.1 Par. P4 Pomp 4 paraat
 M 192.3 P4_INUIT STURING POMP 4 HULP BIJ INUIT STAFFELEN